Mode d’emploi

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Alimentation:
Branchez l’alimentation sur une prise électrique 230V AC 50Hz. Effectuez au préalable tous les branchements (caméra, magnétoscope, TV...) sur l’unité. Débranchez l’unité si vous ne l’utilisez pendant longtemps.

Consignes:
Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment. Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure! Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau. Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.

ATTENTION
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.
Ce modulateur UHF fait partie de la nouvelle génération d’appareils programmables et dispose d’un microprocesseur 8 bit et d’un écran LED.

Conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Caractéristiques
- Taille compacte, léger et facile à programmer, très bonne qualité d’image
- Microprocesseur de contrôle et choix manuel du canal
- Compatible PAL B/G, D/K, I, H, SECAM L, K, H, NTSC M Multi-Systeme
- Puissance de sortie jusqu’à 76dBuV
- Sortie UHF
- Gestion interne des tensions
- Transfert du signal avec amplification jusqu’à +3dB
- Enregistrement du dernier programme en cas de coupure de courant
- Compatible avec tous les canaux numériques

Connexions et boutons

1. Câble d’alimentation 230V
2. Entrée antenne RF
3. RF + /- 1 sortie canal
4. Entrée vidéo
5. Entrée audio gauche
6. Entrée audio droite
7. Ecran LED
8. Touches de commande

Réglage	Symbole affiché	Description
Configuration	L0 L1 L-	Sans charge 75Ω Avec charge 75 Ω Image test
Système TV couleur	-P -S -n	PAL SECAM NTSC
Système TV audio	PAL 5.5 PAL 6.0 PAL 6.5 SECAM 6.5 PAL AU NTSC 4.5 SECAM L	PAL G, B, H PAL I PAL D, K SECAM D, K PAL G (Australie canal UHF) NTSC M (USA) SECAL L (France canal UHF)
Configuration du canal de sortie PAL SECAM	(PAL 5.5, 6.0 / 6.5, SECAM 6.5/L) 21 22 : 69	 Ch. 21 (471.25MHz) CCIR/ France Ch. 22 (479.25MHz) CCIR/ France : Ch. 69 (855.25MHz) CCIR/ France
Configuration du canal de sortie NTSC	(NTSC 4.5) 14 15 : 78	 Ch.14 (471.25MHz) U.S.A. Ch.15 (477.25MHz) U.S.A. : Ch.78 (855.25MHz) U.S.A.

Configuration

Appuyez et restez enfoncé sur la touche **"-"**. Branchez la prise électrique. Appuyez maintenant simultanément sur la touche **"+"** pour effectuer la configuration. L'écran affiche **"L-"** (image test), utilisez **"L0"** sans charge 75Ω ou **"L1"** avec charge 75Ω (standard).

Système TV

Appuyez et restez enfoncé sur la touche **"-"**. Appuyez simultanément sur la touche **"+"** pour effectuer la configuration du système TV. L'écran affiche **"-P"** (PAL), **"-S"** (SECAM), ou **"-n"** (NTSC).

Appuyez et restez enfoncé sur la touche **"+"**. Appuyez simultanément sur la touche **"-"** pour effectuer la configuration du système audio.
L'écran affiche **"5.5"** (PAL B/G), **6.0** (PAL I), **6.5** (PAL D/K) pour PAL,
ou **6.5** (SECAM D/K), **L** (SECAM L) pour le mode SECAM
ou **4.5** (NTSC M) pour NTSC
ou **AU** (PAL B/G pour Australie – canal UHF).

La configuration est terminée. Utilisez les touches **"-"** ou **"+"** pour choisir un canal. Ce réglage reste ensuite enregistré.

Exemple: L1 --> - S (SECAM) **--> L** (SECAM L) **--> 22** *(Canal 22)

Installation type

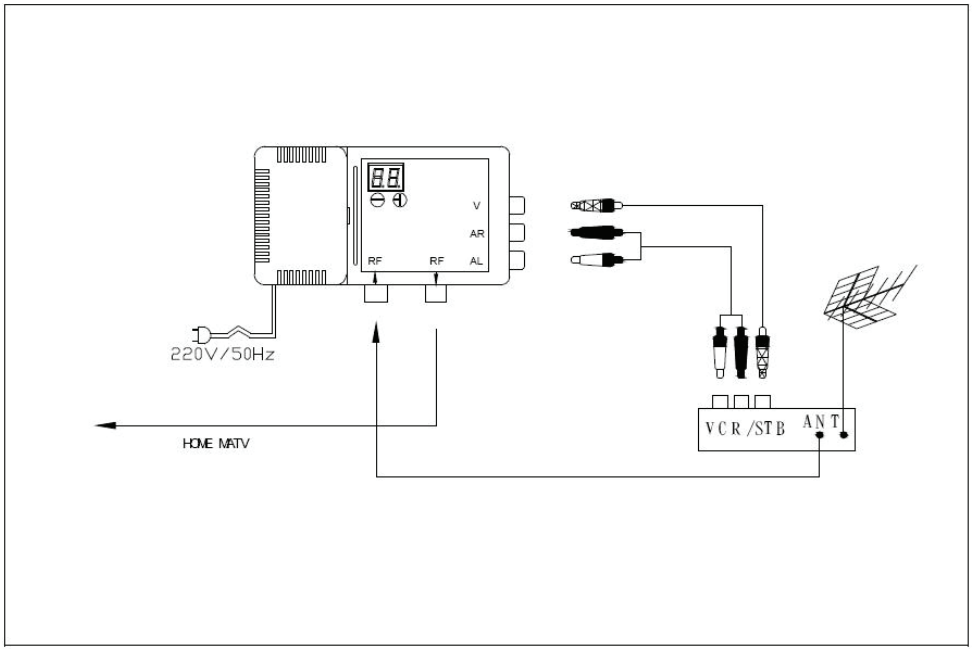

Notes:
RESET: Eteignez d'abord l'appareil. Appuyez et restez enfoncé sur les touches "-" et "+". Branchez maintenant la prise électrique de l'appareil et celui-ci démarre avec les paramètres par défaut. (Canal 40 / PAL G) avec 75 Ohm.

Modifiez le canal en cas d'interférences/brouillages.

Si vous n'actionnez aucune touche durant 10 secondes pendant la configuration, l'appareil passe en mode veille et l'écran LED affiche un point.

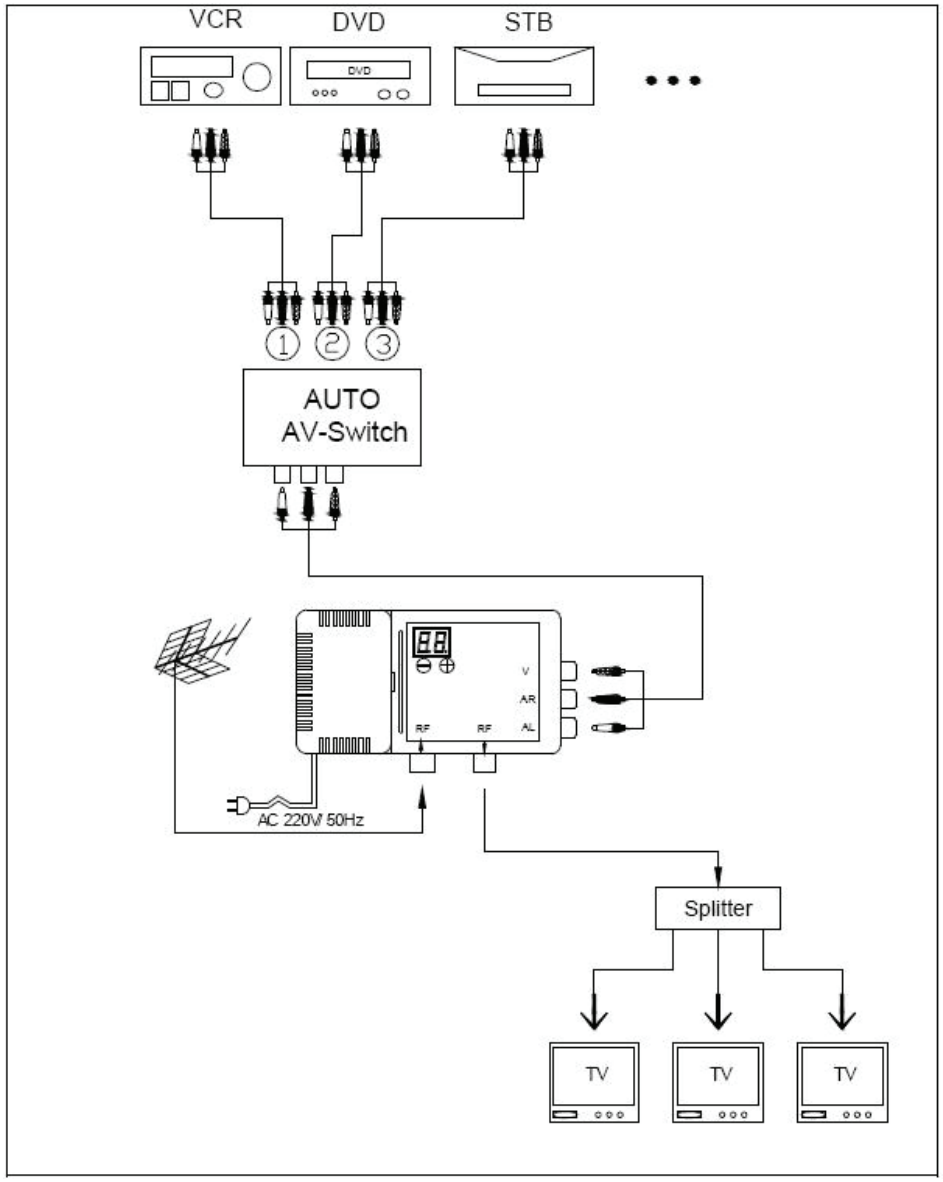

Microprocesseur: 8 bit with 2K Bytes Flash
Systèmes TV supportés par la version UHF:
G(5.5), I(6.0), K(6.5), NTSC M(4.5) SECAM K(6.5), SECAM L
Systèmes TV supportés par la version VHF:
PAL B (5.5), I (6.0),D(6.5), NTSC M (4.5), SECAM D (6.5), SECAM L
Système par défaut version UHF: CH.40 (PAL G)
Système par défaut version VHF: S4 (PAL B)
Canal de sortie version UHF: PAL G, I, K, H: E21 ~ E69 (471.25 ~ 855.25MHz) SECAM L, K, H: E21 ~ E69 (471.25 ~ 855.25MHz) NTSC M : A14 ~ A78 (471.25 ~ 855.25MHz) Australie ch. 21~75 (478.25 ~ 856.25 MHz)
Canal de sortie version VHF: PAL G, I, K, H: E21 ~ E69 (471.25 ~ 855.25MHz) SECAM L, K, H: E21 ~ E69 (471.25 ~ 855.25MHz) NTSC M : A14 ~ A78 (471.25 ~ 855.25MHz) Australie ch. 21~75 (478.25 ~ 856.25 MHz)
Gain RF-Loop (48.25-855.25MHz):-1 ~ +3dB
Impédance de sortie: 75 ohm (unbalanced)
Sortie RF: 75dBu ±4
Connecteur entrée AV: IEC (Male)
Niveau entrée vidéo: 1 V p-p±10%
Niveau entrée audio: 2.1V p-p±10%
Perte: 1.5dB max@800MHz
Signal/Bruit vidéo: 45dB Typ
Fréquence de réponse audio: 50 – 15K Hz
Facteur de modulation vidéo: 82% Typical
Harmoniques (900-1750MHz): 54 dB max
Températures de fonctionnement: -20°C ~ +60°C
Connecteur Entrée/Sortie: IEC(femelle) / IEC (mâle)
Consommation: 3W env.
Dimensions: 120×65×43mm
Poids: 220g env.
Alimentation: AC 220V/ 50Hz
Standard(s): EN60065:2002 & LVD:73/23/EEC